

Řadicí páčka X.0 karbon

Montáž:

1. odmontujte původní Al páčku z řazení
2. očistěte a odmastěte dosedací plochy pro páčku
3. nasadte O kroužek (viz obr. 1)



Obr. 1

Kroužek vymezuje vůli mezi prachovkou chránící mechanismus řazení před nečistotami a řadicí páčkou. Po nasazení nové páčky se kroužek deformuje a přitlačuje prachovku k řazení.

Pokud se páčka montuje na starší (používané) řazení, je dobré prachovku sejmout, vyčistit prostor pod ní od případných nečistot a lehce namazat.

4. montáž nové páčky

- na řadicí páčku naneste přípravek pro zvýšení tření (obr. 2), např. produkt Fiber Grip od firmy Finish Line nebo podobný. V nouzi je možno použít například prášek na mytí nádobí. Přípravek zajistí, že i při malé síle dotažení šroubu bude páčka na řazení spolehlivě držet.




Obr. 2

- objímka páčky je úmyslně zhotovena natěsno, takže pro snadné nasazení se musí lehce roztáhnout. To se nejlépe podaří přitlačením na hlavu povoleného imbusového šroubu například přes imbusový klíč (viz obr. 3). Tím se rovněž zabrání setření Fiber Gripu z kontaktních ploch.




Obr. 3

- pro požadované nastavení úhlu páčky je objímka opatřena značkou (obr. 4).

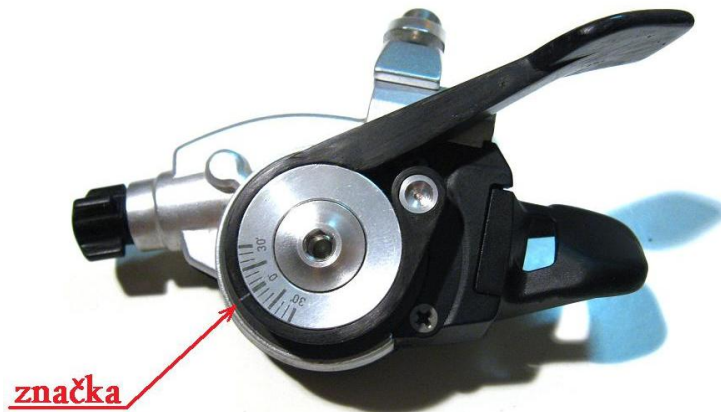

Obr. 4

- pro spolehlivé usazení má mít páčka horní hranu zarovnanou s řazením (viz obr. 5). Toho docílíme přitlačením páčky k řazení a současným dotažením šroubu na páčce.
- šroub M3 na páčce se následně dotáhne imbusovým klíčem č. 2,5 momentem cca **0,1 Nm**. Při dodržení výše uvedených pokynů je tento moment plně dostačující ke spolehlivému upevnění páčky na řazení a nehrozí poškození šroubu ani páčky.

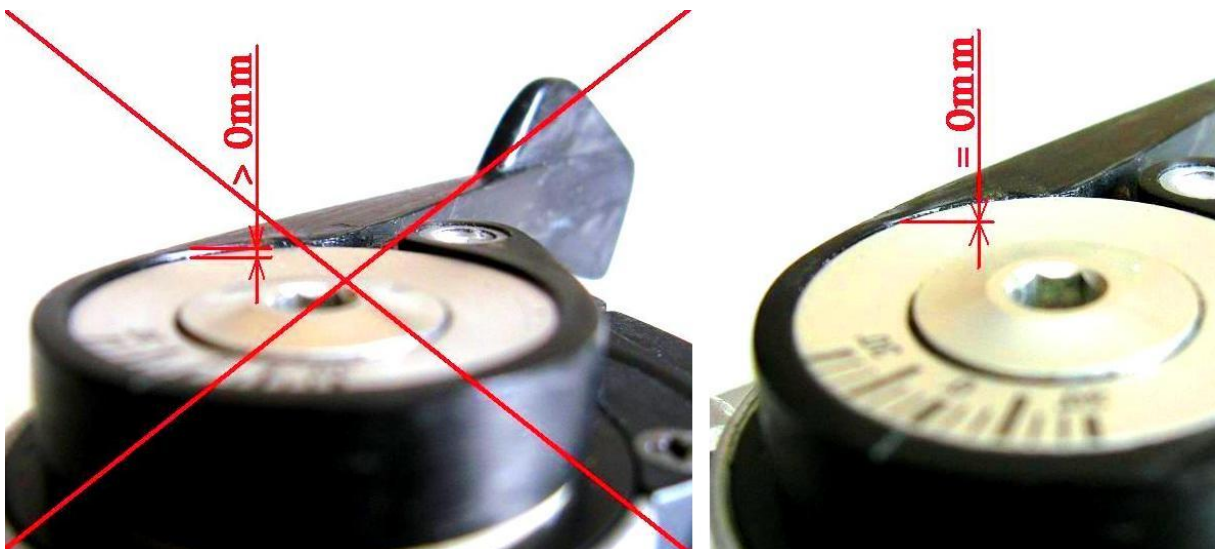

Obr. 5